
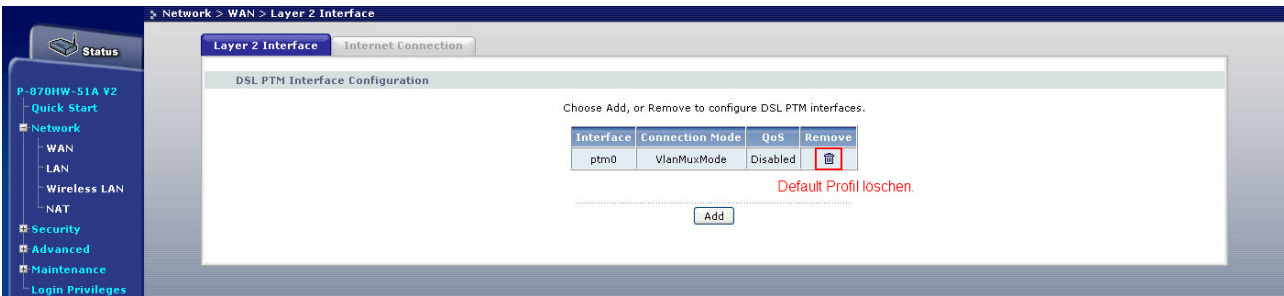



# Einrichtung P-870H-53A v2 mit VDSL

Unter -> Netzwerk -> WAN

Beide Profile bei Layer2Interface / Internet Connection löschen.



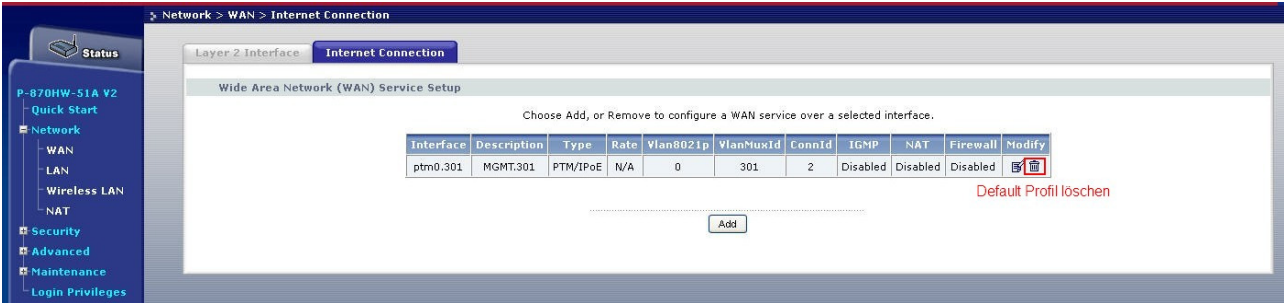


Unter -> Netzwerk -> Layer2Interface Profil mit VLAN MUX-Mode erstellen.

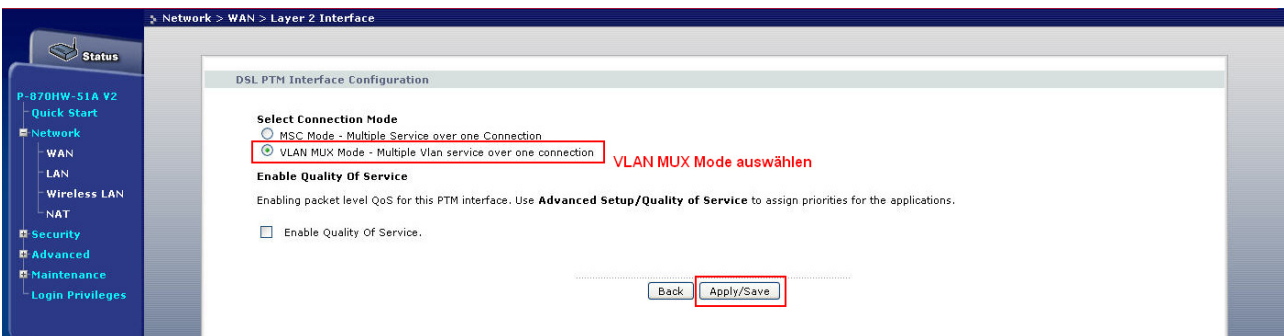




Unter -> Netzwerk -> Internet Connection -> VLAN7 anlegen.

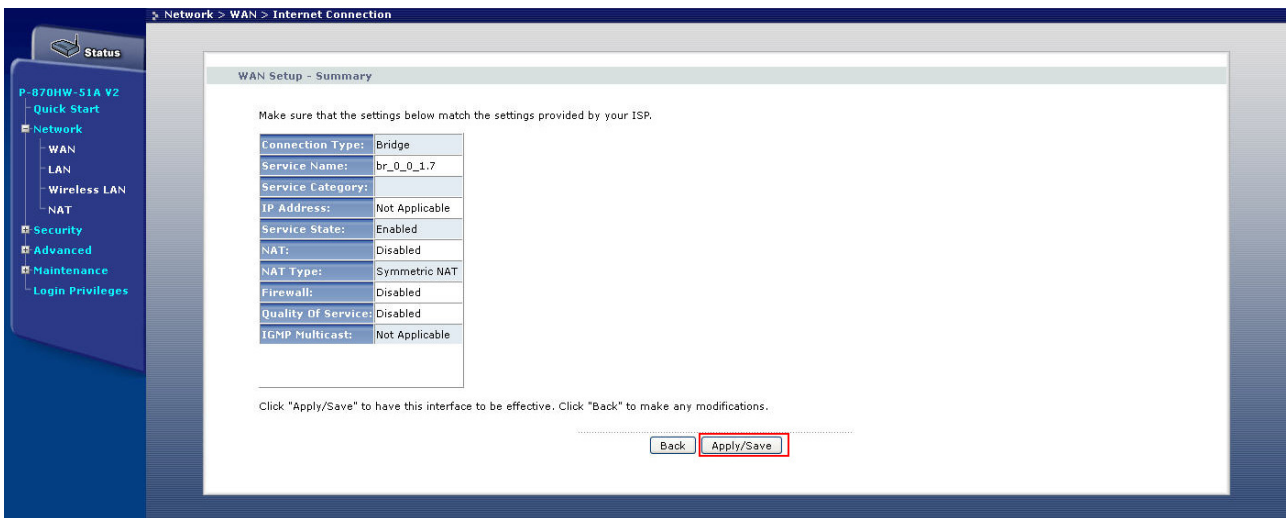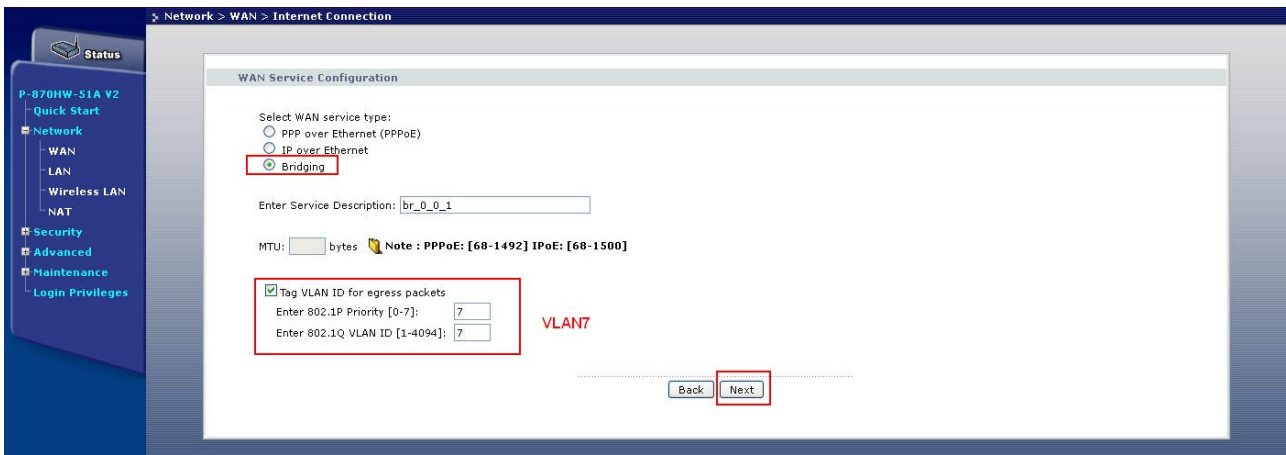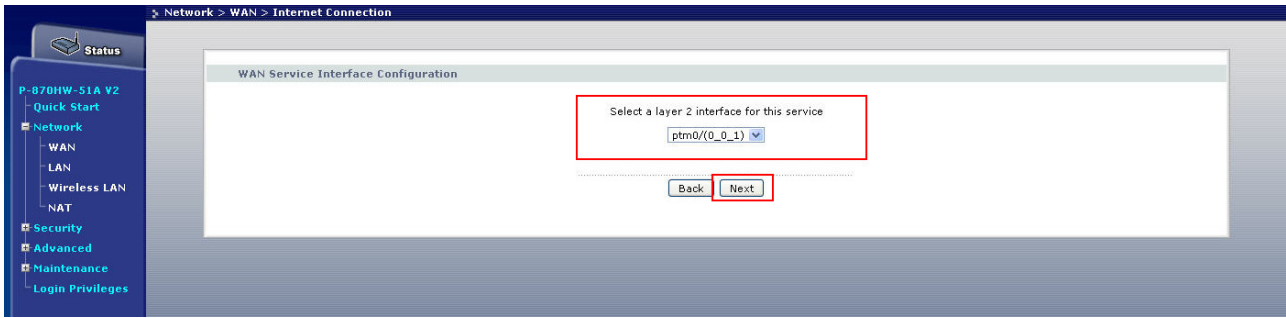



Unter -> Netzwerk-> LAN DHCP ausschalten:

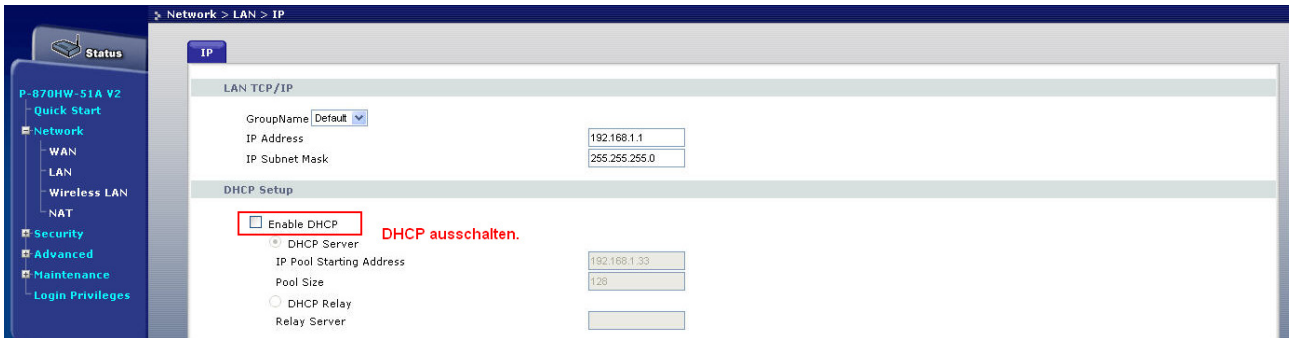

Gerät neustarten und der nachfolgenden Firewall die PPPoE Zugangsdaten geben.

Fertig!